


INTERFACE DE ADAPTAÇÃO para D. PLAYER

KS-PD500

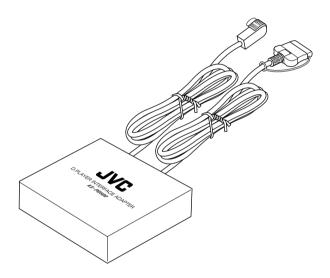

Obrigado por ter adquirido um produto JVC. Por favor, leia todas as instruções cuidadosamente antes da operação para assegurar sua completa compreensão e obter o máximo desempenho desta unidade.

• Para instalação e conexões, ver página 17.

Importante (E.U.A.)

Este equipamento foi submetido a todo tipo de provas e cumpre com as normas estabelecidas para dispositivos de Classe B, de conformidade com a Parte 15 das regras da FCC (Comissão Federal de Comunicações). Estas regras foram criadas para assegurar uma proteção razoável contra tipos de interferências nas instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode produzir energia de radiofreqüência. Se não for instalado e utilizado devidamente, conforme as instruções, poderá causar interferências nas radiocomunicações. Entretando, não há garantia que tais interferências não ocorram em uma instalação específica. Caso este equipamento cause interferências na recepção de rádio ou televisão, o qual pode ser determinado por meio da conexão ou desconexão do equipamento, o usuário poderá tentar corrigir tal problema seguindo uma ou mais de uma das seguintes medidas:

- Redirecione a antena receptora ou mude-a de lugar.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receiver.
- Conecte o equipamento em uma tomada diferente de onde o receiver estiver conectado.
- Consulte o distribuidor ou um técnico de rádio/TV.

Cuidados e precauções

A JVC não se responsabiliza pela perda de dados do D.player durante a utilização deste produto.

Cuidados

- UTILIZE EM VEÍCULOS COM ATERRAMENTO NEGATIVO DE 12 V CC . Se seu veículo não possui este sistema, será necessário um inversor de tensão, que pode ser adquirido nos concessionários da JVC de equipamentos de áudio para automóveis.
- Este adaptador foi desenvolvido para uso exclusivo entre receptores para carros JVC e D.player. Não utilize este adaptador com qualquer outro receptor ou reprodutor.

Precauções para segurança

- Não aumente o volume a um nível excessivamente alto (isto poderá bloquear os sons exteriores), tornando a direção perigosa.
- Não faça operações complicadas ao dirigir, isto poderá resultar em um acidente.

Precauções ao manusear o D.player

- Não deixe o D.player por longo tempo no veículo, alguns danos poderão ser causados pela luz solar direta, alta temperatura, umidade etc..
- Não coloque o D.player em uma superfície irregular ou em um local sujeito a vibrações, ele poderá cair causando direção perigosa do veículo.

Informação:

Dependendo do receptor e/ou do D. player conectados neste adaptador, algumas operações podem não ser realizadas corretamente ou como esperado. Neste caso, veja o seguinte web site JVC: http://www.ivc.co.jp/english/car/support/ks-pd500/index.html>

Iniciando

Informações Gerais

- Este adaptador suporta apenas receptores para carro JVC que possuam as seguintes condições:
 - Equipado com controlador de disqueteira compatível com MP3.
 - Que exiba CD Text, pastas, nomes de arquivos MP3 ou etiquetas ID3.
- Utilizando este adaptador você pode operar o D.player com seu receptor conforme segue:
 - Reproduzir faixas armazenadas no D.player.
 - Selecionar e reproduzir faixas de "Listas de reprodução/ Artistas/ Álbuns/ Gêneros/ Faixas" no menu superior "Top Menu".
 - Mudar o modo de "Random Play" (Aleatório) e "Repeat Mode" (Repetir)(exceto "Repeat Mode A-B")
- Você não pode utilizar "Time Play" e "Repeat Mode A-B" ao conectar o D. player neste adaptador.
- Se o seu receptor exibir "CD-CH (Disqueteira)" quando o D. player estiver selecionado como fonte:
 - Você não poderá ativar tanto Repeat e Random ao mesmo tempo.
 - Ao conectar o D. player neste adaptador enquanto Repeat e Random estiverem ativados somente os ajustes para "Repeat Mode" terão efeito.
- Enquanto o D. player estiver conectado neste adaptador, todas as teclas do D. player não funcionarão Faça todas as operações utilizando o receptor.
- As informações de texto das faixas, categorias etc. são exibidas na tela do receptor ao operar o D. player através deste adaptador.
 - O texto poderá não ser exibido corretamente dependendo dos caracteres e das condições de comunicação entre o D. player e o receptor etc.
 - O texto todo poderá não ser exibido se for muito longo, mesmo que o receptor possa rolar na tela as informações de texto. O número máximo de caracteres exibidos é diferente dependendo do receptor. (até o máximo de 40 caracteres).

Observações ao usar este adaptador

- Ao operar o D. player através deste adaptador, as informações de texto das faixas, categorias, etc. podem não ser exibidas corretamente no receptor.
- Pastas/número de faixas exibidas no receptor com o modo de reprodução Aleatório "Random" ou operando uma seleção no menu podem ser diferentes dos números exibidos no D. player.
- A reprodução parará e "STOP" aparecerá no visor do receptor quando o D. player terminar a reprodução de todas as faixas selecionadas (exceto quando "Repeat Mode" estiver ativado). Para iniciar a reprodução novamente, faça a operação para reprodução, ou selecione a faixa do menu superior.
- Se o menu selecionado não é exibido corretamente, pressione a tecla display no receptor.
- Pode levar até 5 segundos para que o modo de reprodução selecionado seja ativado.
- Nomes de faixas ou informações de categorias podem não ser exibidas corretamente ao operar uma seleção de menu usando as teclas ►►IΛ ou VI◄◄.
- A função listar no visor não funciona adequadamente para operar o D. player.
- Os controles do D. player podem não funcionar adequadamente dependendo do status da comunicação entre este adaptador e o D. player.
- Ao conectar o D. player neste adaptador, os ajustes no D. player mudam conforme segue: (Todos os ajustes serão restaurados ao desconectar o D. player deste adaptador.)
 - Ajustes "Sound Mode" (exceto "CC Converter") não tem efeito.
 - O som bip "Beep" não sai dos falantes do veículo, mesmo que "Beep" estiver ativado "On."
 - "Auto Standby" tem efeito somente quando o receptor estiver desligado.
- Não faça nenhuma conexão no conector USB Mini B do D. player, enquanto o mesmo estiver conectado neste adaptador.

Conectividade do D. player

• Você pode controlar o D. player ao conectá-lo neste adaptador.

Para usuários do XA-HD500 (firmware versão 1.00.0947):

Antes de conectar o D. player neste adaptador, atualize a versão de firmware do seu D. player. Recorra ao Manual de atualização "Update manual" para os detalhes.

Ajustando o seu receptor


Antes de utilizar o D. player através deste adaptador, certifique-se de selecionar CD changer como ajuste de entrada.

• Para mais detalhes, veja a seção de ajustes PSM do manual de instruções do seu receptor.

Conectando o D. player no adaptador

Conecte o cabo de conexão D. player no conector do D. player.

• Insira o cabo de conexão até ouvir um som de clique.

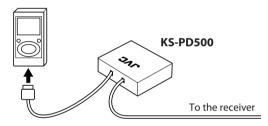

A fonte de fornecimento de energia para o D. player está conectada no receptor.

- Certifique-se de desligar o receptor ou desligar a chave de ignição do veículo antes de conectar ou desconectar o D. player.
- Enquanto o D. player estiver conectado neste adaptador, sua bateria será carregada quando o receptor estiver ligado.

Iniciando a reprodução

Ligue o receptor e selecione como fonte CD changer (disqueteira) ou D. player*. O D. player inicia a reprodução do ponto que foi pausado anteriormente.

* Para receptores os quais não exibem D.player com fonte, selecione CD changer (disqueteira) como fonte. Para detalhes, veja o manual de instruções fornecido com seu receptor.

4


Verificando o tipo do seu receptor

Procedimentos de operação no painel de controle ou no controle remoto são diferentes de acordo com o tipo de receptor.


Verifique o tipo do seu receptor observando a tabela abaixo.

• Se você não estiver certo a respeito do tipo do seu receptor, entre no site http://www.jvc-exad.com ou consulte o seu distribuidor de áudio para carros JVC.

Clique no link correspondente ("Do painel de controle", "Do painel de toque" ou "Do "Do controle remoto"), então você poderá saltar para as páginas de procedimentos de operação do seu receptor.

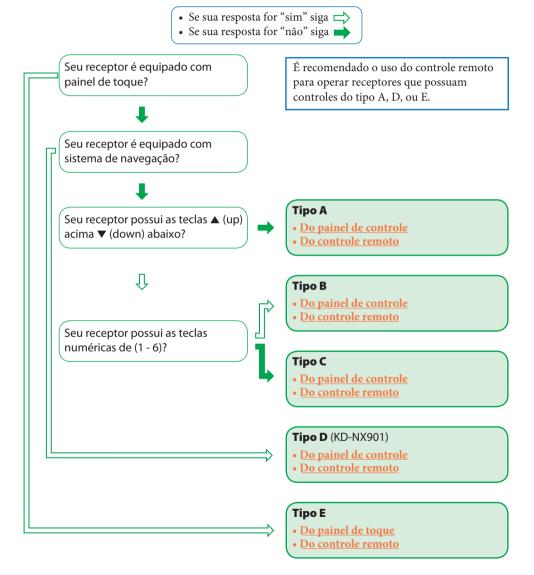

Operações do painel de controle - Para Tipo A

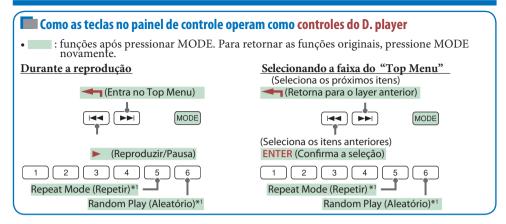

Operações básicas

Para selecionar uma faixa

- Pressione ▶▶I para ir para as próximas faixas
- Pressione I para ir para o início da faixa atual e faixas anteriores.

Para avanço rápido ou faixa reversa.

- Pressione e segure ►► para avanço rápido.
- Pressione e segure | ◀ para reverso.

Para pausar ou retornar a reprodução:

Selecionando a faixa no "Top Menu"

- 1 Após pressionar MODE, pressione ▶▶|para entrar no "Top Menu". *2
- 2 Pressione MODE.
- 3 Pressione ▶▶|ou|◀◀ para selecionar um item.
- 4 Após pressionar MODE, pressione |◀◀ para confirmar a seleção.

Quando o item selecionado tiver um próximo layer, você entrará nele. Para retornar ao layer anterior, pressione ▶▶ após pressionar MODE.

- 5 Repita os passos 2 a 4 até que a faixa desejada seja confirmada.
 - Você também pode pular 10 itens por vez pressionando e segurando ▶▶| ou |◄◄.

Selecionando os modos de reprodução*3

Repeat play*4: (Repetir) Após pressionar MODE, pressione 5 repetidamente para selecionar modo repeat desejado.*¹

- **Track:** (Faixa) Funciona da mesma forma que "Repeat One" no D.player.
- **Disc:** (Disco)Funciona da mesma forma que "Repeat All" no D.player.


Para cancelar, selecione Off.

Random play*4: (Aleatório) Após pressionar MODE, pressione 6 repetidamente para selecionar ALL ou MAG, então "Random Play" (Aleatório) é ativado.

Para cancelar, selecione Off.

- *¹ Para alguns receptores, o número de teclas para selecionar os modos de reprodução são diferentes. Recorra ao manual de instruções fornecido com o receptor.
- *2 O modo de seleção de menu será cancelado;
 - Se nenhuma operação for feita em aprox . 5 segundos.
 - Quando você confirmar a seleção da faixa.
- *3 Para receptores que exibam "CD-CH (CD-Changer)" quando o D.player é selecionado como fonte, você pode usar somente um dos modos de reprodução ao mesmo tempo.
- *4 Quando qualquer modo de reprodução for selecionado, o indicador correspondente acende no visor do receptor.

Operações do painel de controle – Para Tipo B

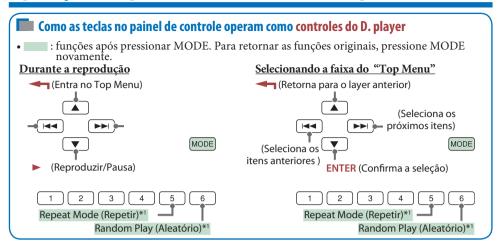

Operações básicas

Para selecionar uma faixa

- Pressione ▶▶I para ir para as próximas faixas

Para avanço rápido ou faixa reversa.

- Pressione e segure ▶► para avanço rápido.
- Pressione e segure | ◀ para reverso.

Para pausar ou retornar a reprodução: Pressione ▼. Cada vez que pressionar a tecla, a reprodução pára e retorna alternadamente.

Selecionando a faixa no "Top Menu"

- 1 Pressione ▲ para entrar no "Top Menu".*2
- 2 Pressione ▶▶| ou |◀◀ para selecionar um item, então pressione ♥ para confirmar a seleção.

Quando o item selecionado tiver um próximo layer, você entrará nele. Repita a operação até que a faixa desejada seja confirmada.

- Você também pode pular 10 itens por vez pressionando e segurando ►►|ou |◄◄.
- Para retornar ao layer anterior, pressione ▲.

Selecionando os modos de reprodução*3

Repeat play*4: (Repetir) Após pressionar MODE, pressione 5 repetidamente para selecionar modo repeat desejado.*¹

- Track: (Faixa) Funciona da mesma forma que "Repeat One" no D.player.
- **Disc:** (Disco) Funciona da mesma forma que "Repeat All" no D.player.

Para cancelar, selecione Off.

Random play*4: (Aleatório) Após pressionar MODE, pressione 6 repetidamente para selecionar ALL ou MAG, então "Random Play" (Aleatório) é ativado.

Para cancelar, selecione Off.

- *¹ Para alguns receptores, o número de teclas para selecionar os modos de reprodução são diferentes. Recorra ao manual de instruções fornecido com o receptor.
- *2 O modo de seleção de menu será cancelado;
 - Se nenhuma operação for feita em aprox . 5 segundos.
 - Quando você confirmar a seleção da faixa.
- *3 Para receptores que exibam "CD-CH (CD-Changer)" quando o D.player é selecionado como fonte, você pode usar somente um dos modos de reprodução ao mesmo tempo.
- *4 Quando qualquer modo de reprodução for selecionado, o indicador correspondente acende no visor do receptor.

Operações do painel de controle – Para Tipo C



Operações básicas

Para selecionar uma faixa

- Pressione ►►I para ir para as próximas faixas
- Pressione | ◄ para ir para o início da faixa atual e faixas anteriores.

Para avanço rápido ou faixa reversa.

- Pressione e segure ▶▶ para avanço rápido.
- Pressione e segure | ◀ para reverso.

Para pausar ou retornar a reprodução: Pressione ▼. Cada vez que pressionar a tecla, a reprodução pára e retorna alternadamente.

Selecionando a faixa no "Top Menu"

- 1 Pressione ▲ para entrar no "Top Menu".*1
- 2 Pressione ▶▶| ou |◀◀ para selecionar um item, então pressione ♥ para confirmar a seleção.

Quando o item selecionado tiver um próximo layer, você entrará nele. Repita a operação até que a faixa desejada seja confirmada.

- Você também pode pular 10 itens por vez pressionando e segurando ►► ou I
- Para retornar ao layer anterior, pressione ▲.

Selecionando os modos de reprodução*3

 Recorra ao manual de instruções fornecido com o receptor sobre a seção de operações dos modos de reprodução.

Repeat play*3: Selecione um dos seguintes:


- Track: (Faixa)Funciona da mesma forma que "Repeat One" no D.player.
- **Disc:** (Disco)Funciona da mesma forma que "RepeatAll" no D.player.

Para cancelar, selecione Off.


Random play*3: (Aleatório) SelecioneAll ou MAG para ativar "Random Play."
Para cancelar, selecione Off.

- *1 O modo de seleção de menu será cancelado;
- Se nenhuma operação for feita em aprox . 5 segundos.
 - Quando você confirmar a seleção da faixa.
- *² Para receptores que exibam "CD-CH (CD-Changer)" quando o D.player é selecionado como fonte, você pode usar somente um dos modos de reprodução ao mesmo tempo.
- *3 Quando qualquer modo de reprodução for selecionado, o indicador correspondente acende no visor do receptor.

Operações do painel de controle —Para Tipo D (KD-NX901)

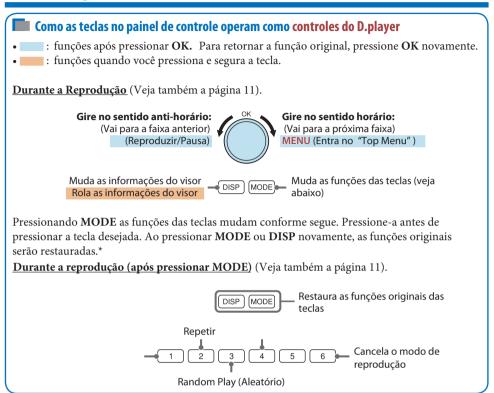

^{*} A teclas também retornam as funções originais se nenhuma operação for feita em aprox. 15 segundos.

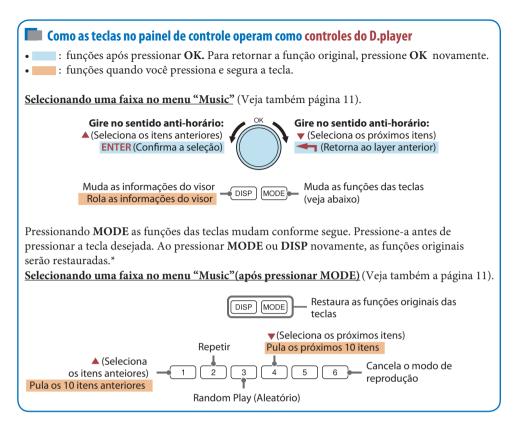

^{*} As teclas também retornam as funções originais se nenhuma operação for feita em aprox. 15 segundos.

Operações básicas

Para selecionar uma faixa:

- Gire o controle do visor no sentido horário para ir para as próximas faixas.
- Gire o controle do visor no sentido anti-horário para voltar para o início da faixa atual ou para as faixas anteriores.

Para avanço rápido ou faixa reversa:

- Após pressionar MODE, pressione e segure 4 para avanço rápido.
- Após pressionar MODE, pressione e segure
 1 para reverso.

Para pausar ou retornar a reprodução:

Após pressionar **OK**, gire o controle do visor no sentido anti-horário para selecionar pausa ou retorno.

Para rolar as informações do visor:

Pressione e segure DISP.

Para mudar as informações do visor: Pressione DISP.

Selecionando a faixa no "Top Menu"

- 1 Após pressionar OK, gire o controle do visor no sentido horário para entrar no "Top Menu".*1
- 2 Pressione OK.
- **3** Gire o controle do visor para selecionar um item.
- 4 Após pressionar OK, gire o controle do visor sentido anti-horário para confirmar a seleção. Quando o item selecionado tiver um próximo layer, você entrará nele. Para retornar ao layer anterior, pressione OK, então gire o controle do visor no sentido horário.
- 5 Repita os passos 2 a 4 até que a faixa desejada seja confirmada.
 - Você também pode pular 10 itens por vez. Após pressionar MODE, pressione 4 para pular os próximos 10 itens ou 1 para pular os 10 itens anteriores.

Selecionando os modos de reprodução*2

Repeat play*3: Após pressionar **MODE**, pressione 2 repetidamente para selecionar o modo repeat desejado.

- Track: (Faixa) Funciona da mesma forma que "Repeat One" no D.player.
- **Disc:** (Disco) Funciona da mesma forma que "Repeat All" no D.player.


Para cancelar, pressione **MODE**, depois pressione **6**.

Random play*3: (Aleatório) Após pressionar MODE, pressione 3 repetidamente para selecionar All ou MAG, então "Random Play" (Aleatório) é ativado.

Para calcelar, pressione **MODE**, depois pressione **6**.

- *1 O modo de seleção de menu será cancelado;
 - Se nenhuma operação for feita em aprox . 5 segundos
 - Quando você confirmar a seleção da faixa.
- *² Para receptores que exibam "CD-CH (CD-Changer)" quando o D.player é selecionado como fonte, você pode usar somente um dos modos de reprodução ao mesmo tempo.
- *3 Quando qualquer modo de reprodução for selecionado, o indicador correspondente acende no visor do receptor.

Operações do painel de toque—Para Tipo E

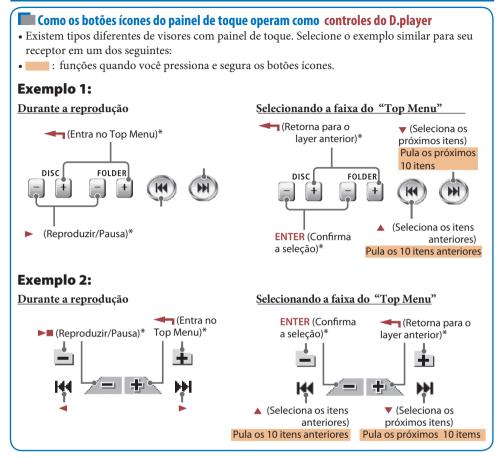

^{*} O receptor equipado com sistema de suporte de voz anunciará "Folder up" ou "Folder down" quando você pressionar estes botões (cones.

Operações básicas

Para selecionar uma faixa:

- Pressione ►►I para ir para as próximas faixas.
- Pressione I para ir para o início da faixa atual e faixas anteriores.

Para avanço rápido ou faixa reversa.

- Pressione e segure ►►I para avanço rápido.
- Pressione e segure | ◀ para reverso.

Para pausar ou retornar a reprodução: Pressione DISC -/ ou FOLDER -/ . Cada vez que pressionar o ícone, a reprodução pára e retorna alternadamente.

Selecionando a faixa no "Top Menu"

- 1 Pressione DISC +/ + ou FOLDER +/+|
 para entrar no Top Menu.*1
- 2 Pressione ►►I ou I◄◄ para selecionar um item, então pressione DISC -/ □ ou FOLDER -/ □ para confirmar a seleção. Quando o item selecionado tiver um próximo layer, você entrará nele. Repita a operação até que a faixa desejada seja confirmada.
 - Você tambem pode pular 10 itens por vez pressionando e segurando ►►I ou I
 - Para retornar ao layer anterior, pressione DISC +/ + ou FOLDER +/ +.

Selecionando os modos de reprodução*2

 Recorra ao manual de instruções fornecido com o receptor sobre a seção de operações dos modos de reprodução.

Repeat play*3: Selecione um dos seguintes:

- Track: (Faixa)Funciona da mesma forma que "Repeat One" no D.player.
- **Disc:** (Disco)Funciona da mesma forma que "RepeatAll" no D.player.

Para cancelar, selecione Off.


Random play*3: (Aleatório) SelecioneAll ou MAG para ativar "Random Play."
Para cancelar, selecione Off.

- *1 O modo de seleção de menu será cancelado;
 - Se nenhuma operação for feita em aprox . 5 segundos.
 - Quando você confirmar a seleção da faixa.
- *² Para receptores que exibam "CD-CH (CD-Changer)" quando o D.player é selecionado como fonte, você pode usar somente um dos modos de reprodução ao mesmo tempo.
- *3 Quando qualquer modo de reprodução for selecionado, o indicador correspondente acende no visor do receptor.

Operações do controle remoto

• No controle remoto, o modo de seleção de reprodução não é disponível. Faça esta operação utilizando o painel de controle.



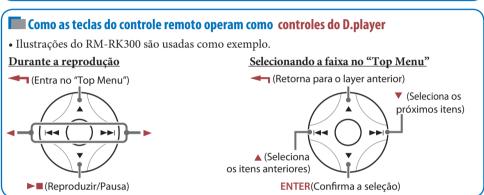

Para selecionar uma faixa:

- Pressione ►►I (ou ►) para ir para as próximas faixas
- Pressione I◄◄ (ou ◄) para ir para o início da faixa atual e faixas anteriores.

Para avanço rápido ou faixa reversa:

- Pressione e segure ►►I (ou ►) para avanço rápido.
- Pressione e segure (ou ◄) para reverso.

Para pausar ou retornar a reprodução: Pressione ▼.

Cada vez que pressionar a tecla, a reprodução pára e retorna alternadamente.

- 1 Pressione ▲ para entrar no "Top Menu".
- 2 Pressione ▶►//◄◄ (ou ►/◄) para selecionar, um item, então pressione ▼ para confirmar a selecão.

Quando o item selecionado tiver um próximo layer, você entrará nele. Repita a operação até que a faixa desejada seja confirmada.

- Você também pode pular 10 itens por vez pressionando e segurando ►►I/I◄◄ (ou ►/◄).
- Para retornar ao layer anterior, pressione ▲.
- * O modo de seleção de menu será cancelado;
 - Se nenhuma operação for feita em aprox . 5 segundos
 - Quando você confirmar a seleção da faixa.

Solução de problemas

O que parece ser um problema nem sempre é sério. Verifique os seguintes pontos antes de falar com Assintência Técnica.

Sintomas	Causas	Soluções
• O D. player não liga, ou não opera.	A versão de Firmware necessita ser atualizada.	Atualize a versão de Firmware do seu D. player.
• O D. player não liga.	A bateria do D. player está descarregada.	Carregue a bateria do D.player.
• As teclas não funcionam como deveriam.	As funções das teclas foram alteradas.	Pressione MODE (ou OK) antes de executar a operação.
O som está distorcido	O equalizador está ativado tanto no receptor como no D.player.	Desative o equalizador do receptor ou do D. player.
Nenhum som é ouvido. ("Not Connected" aparece no visor do D. player.)	As conexões estão incorretas, ou ocorreu falha de comunicação entre este adaptador e o D.	Desconecte o adaptador do D. player. Então, conecte-o novamente.
• "ERROR 01" aparece no visor do receptor.	player.	
• "NO MAG (Magazine)," "NO DP," ou "Disconnect" aparece no visor do receptor.	As conexões estão incorretas.	Verifique o cabo e a sua conexão.
• "NO TRACK" aparece no visor do receptor.	Nenhuma faixa está armazenada no D.player.	Importe faixas para o D. player.
• "RESET 1 (R1)" – "RESET 7 (R7)" aparece no visor do receptor.	Ocorrência de falha de comunicação entre este adaptador e o D.player/receptor.	Desconecte o adaptador do receptor e do D. player. Então, conecte novamente.
• "RESET 8 (R8)" aparece no visor do receptor.	Ocorrência de falha de comunicação entre este adaptador e o receptor.	Verifique a conexão entre este adaptador e o receptor.
Os controles do D. player não operam após desconectar deste adaptador.	Ocorrência de falha de comunicação entre este adaptador e o D.player.	Reinicie o D. player.

Especificações

GERAL

Alimentação:

Voltagem de Operação: CC 14.4 V (tolerado de 11 V a 16 V)


Sistema de Aterramento: Aterramento Negativo Consumo: 18 mA (200 mA ao carregar o D.player)

Temperatura de Operação Permitida: 0°C a +40°C (32°F a 104°F)

Dimensões (L \times A \times P): 87 mm \times 25 mm \times 68 mm


Peso (aprox.): 300 g (sem acessórios)

Design e especificações sujeitos a mudanças de prévio aviso.





© 2005 Victor Company of Japan, Limited





Unidade do adaptador de interface




Fita adesiva dupla-face





CD-ROM (Manuais de instruções)

Instalação


Conexões

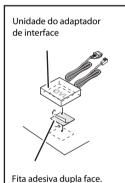





Adobe Reader.

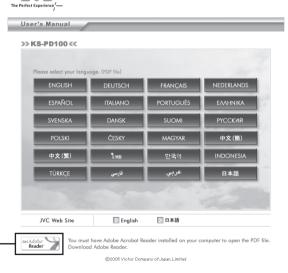



Advertência

- Evite instalar o adaptador nos seguintes lugares.
 - Onde o seu acionamento de segurança ficasse escondido.
 - Onde o mesmo ficasse exposto à luz direta do sol ou ao calor direto de um aquecedor, ou colocado em um lugar extremamente quente.
 - Onde o mesmo ficasse sujeito à chuva, salpicos de água ou umidade excessiva.
 - Onde ficasse sujeito à poeira.
 - Onde ficasse posicionado em um lugar instável.
 - Onde o mesmo pudesse avariar os acessórios do carro.

Conexões

Certifique-se de desligar o receiver ou de desligar a chave de ignição do veículo antes de conectar ou desconectar o iPod.

Depois de conectar a unidade

Ajuste a definição de entrada externa do receiver para CD changer (consulte o manual de instruções do receiver).

Como ler o manual pdf

Requisitos do sistema

Sistema operacional: Microsoft®, Windows® XP
Drive de disco: Drive para CD-ROM
Navegador: Adobe Reader

- 1. Coloque o CD-ROM dos manuais no PC.
- Quando a tela de seleção do idioma aparecer, selecione e clique no idioma desejado. O manual pdf será exibido.
 Se a tela não aparecer, vá para "Meu computador", selecione o CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes no ícone denominado
- · Se não tiver Adobe Reader...

"KS-PD500.html".

Clique duas vezes em escar na tela de seleção do idioma e, em seguida, siga as instruções que aparecerem na tela.

• Para usuários do XA-HD500 (versão do firmware 1.00.0947)...

Antes de conectar o XA-HD500 a este adaptador, atualize a versão do firmware.

Clique duas vezes em ALIDISO SUPPATE na tela de seleção de idioma e, em seguida, siga as instruções na tela. Consulte o "Manual de atualização" para maiores detalhes sobre a atualização.

Microsoft Windows XP são marcas registradas ou nomes comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.





SAC: (11) 2171-2788